

SUPPORTI, TRASMETTITORI, RICEVITORI




Supporto da avvitare o saldare

39.AA.39.52

Supporto da avvitare o da saldare Ø 10

39.AA.39.56

Supporto da avvitare o da saldare \emptyset 14



Supporto recupero muratura

39.AA.39.54

Supporto recupero muratura Ø 10

39.AA.39.55

Supporto recupero muratura Ø 14



Centralina LRS 2217

39.AA.39.80

LRS 2217 centralina ricevente per motore singolo o centralizzato



TRASMETTITORE BE EASY TX

39.AA.39.81

BE EASY TX trasmettitore adatto anche per centralizzazioni comprensivo di supporto Be Easy



TRASMETTITORE BE FREE SI

39.AA.39.60


BE FREE S1 trasmettitore a un canale completo di supporto



TRASMETTITORE BE FREE S6

39.AA.39.83

BE FREE S6 trasmettitore a sei canali completo di supporto

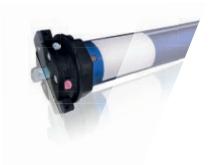

SUPPORTI, TRASMETTITORI, RICEVITORI



TRASMETTITORE BE HAPPY RS2

39.AA.39.82

BE HAPPY RS2 trasmettitore a due canali da portachiavi adatto per garage (AL/7 - AC/7)





PULSANTIERA

39.AA.39.70

Pulsantiera su placca per recupero cassetta murata (specificare interasse 18,5 o 20,5 e tipo di pulsante)



CATENACCIO AUTOMATICO A TRE ELEMENTI (SECUR BLOCK - PER RULLI 60/70)

39.AA.15.03

Catenaccio automatico Secur Block per rullo Ø 60

39.AA.15.04

Catenaccio automatico Secur Block per rullo Ø 70